

Instruktion för utbyte av greppring

AVK Supa Maxi™ kopplingar och ventiler
Serie 631, 632, 633, 634, 635, 636

Svensk översättning

I fall där tätningen eller greppring är skadad



DN	Bultstorlek
50	3 x M14 x 75 mm
65	3 x M16 x 75 mm
80	3 x M16 x 75 mm
100	4 x M16 x 75 mm
125	4 x M16 x 75 mm
150	4 x M16 x 90 mm
200	6 x M20 x 100 mm
225	6 x M20 x 100 mm
250	6 x M20 x 100 mm
300	8 x M20 x 110 mm

DN	Ref. nr. EPDM	Ref. nr. NBR	DN	Ref. nr. EPDM	Ref. nr. NBR
*50	631-050-256061	631-050-252061	*150	631-150-256061	631-150-252061
65	631-065-256061	631-065-252061	200	631-200-256061	631-200-252061
80	631-080-256061	631-080-252061	*225	631-225-256061	631-225-252061
100	631-100-256061	631-100-252061	*250	631-250-256061	631-250-252061
125	631-125-256061	631-125-252061	*300	631-300-256061	631-300-252061

* För kopplingar som tillverkats före 2013 har bultstorlekar ändrats.
Förutom greppringen så måste nya bultar användas eftersom gamla bultar inte får återanvändas. Kontakta AVK direkt för bultfrågor.






Instruktion för utbyte av gripsegment

AVK Supa Maxi™ kopplingar och ventiler
Serie 631, 632, 633, 634, 635, 636

Svensk översättning

Om gripsegment har skadats. Obs: Om kopplingen har monterats på järn/stål/AC-rör, och ska återanvändas på PE eller PVC-rör måste gripsegment av brons bytas ut först.

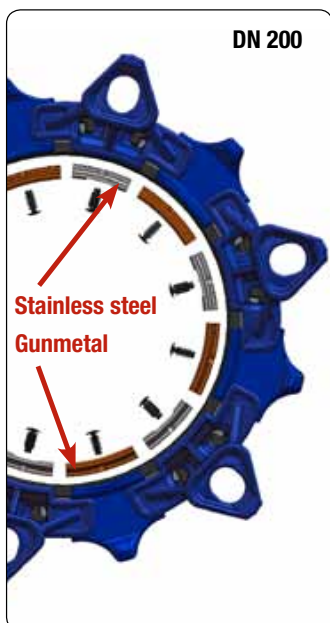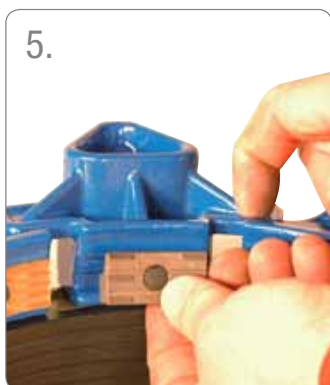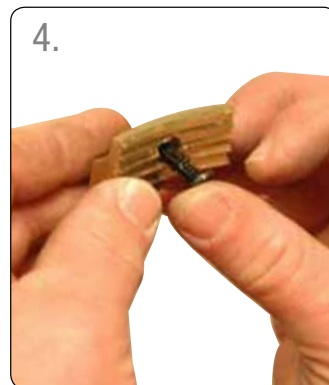

DN	# i lådan*	Ref. nr. Brons	Ref. nr. Rostfritt stål
50	3	631-050-06001	631-050-04001
65	3	631-065-06001	631-065-04001
80	3	631-080-06001	631-080-04001
100	4	631-100-06001	631-100-04001
125	4	631-125-06001	631-125-04001
150	4	631-150-06001	631-150-04001
200	6	631-200-06001	631-200-04001
225	6	631-225-06001	631-225-04001
250	6	631-250-06001	631-250-04001
300	8	631-300-06001	631-300-04001

* Antal gripsegment/pinnar per låda.
En låda gripsegment räcker till en sida av Supa Maxi™ kopplingen.

