

Installationsmanual

Gränslägesbrytare för slussventiler serie 06/35

Svensk översättning

1. Allmänt

Stängt eller öppet läge för slussventiler med lägesindikator kan övervakas på distans med gränslägesbrytare. Brytaren ska justeras så signal ges när handratten manövreras 2-6 varv (beroende på nominell diameter) från öppet eller stängt läge på ventilen.

2. Installation



1. Manövrera ventilen till signalläget i öppet eller stängt läge enligt anvisning.
2. Montera monteringsvinkeln enligt position 1 och signalblecket enligt position 2 eller 3 med medföljande skruvar.
3. Justera brytaren på fästet så kontakt uppstår med signalblecket.
4. Manövrera ventilen till öppet och stängt läge och kontrollera brytarens funktion.

Signalläge på ventil:

DN 50 = 2 varv på handratt	DN 150 = 3 varv på handratt	DN 300 = 4 varv på handratt
DN 80 = 2 varv på handratt	DN 200 = 4 varv på handratt	DN 350 = 6 varv på handratt
DN 100 = 3 varv på handratt	DN 250 = 4 varv på handratt	DN 400 = 6 varv på handratt

Vänligen notera:

Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker enligt installationsanvisningarna. Kopplingsschema för inkoppling medföljer själva microbrytaren.

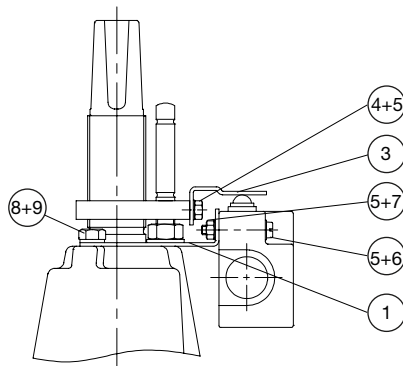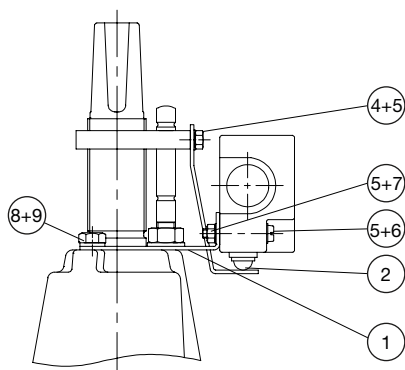

3. Komponentlista

Nr	Antal	Benämning
1	1	Monteringsvinkel
2	1	Långt signalbleck
3	1	Kort signalbleck
4	2	Skruvar M4x10
5	6	Brickor Ø 4,3mm
6	2	Skruvar M4x30
7	2	Muttrar M4
8	2	Skruvar M6x10, M8x10 från DN200
9	2	Brickor Ø 6,4mm, Ø 8,4mm från DN200

4. Monteringssatser

Dimension	AVK ref.	Art. nr.
DN 50/65	20-065-90800	86 3050
DN 80	20-080-90800	86 3062
DN 100	20-100-90800	86 3074
DN 125	20-125-90800	84 6541
DN 150	20-150-90800	86 3086
DN 200	20-200-90800	86 3098
DN 250	20-250-90800	84 6542
DN 300	20-300-90800	
DN 350/400	20-400-90800	

OBS!

Själva brytaren inkluderas inte i monteringssaten.

